


## Cleaning Your CritterTrail® Starter Habitat

Push the bottom Side Latches (E) down and lift the entire upper assembly off the Scatter-less Base (A). Set the assembly on a flat surface while you empty the Base (A).

For better results, remove the Exercise Wheel (F) and Hanging Nest (J) from the Roof Top (B).

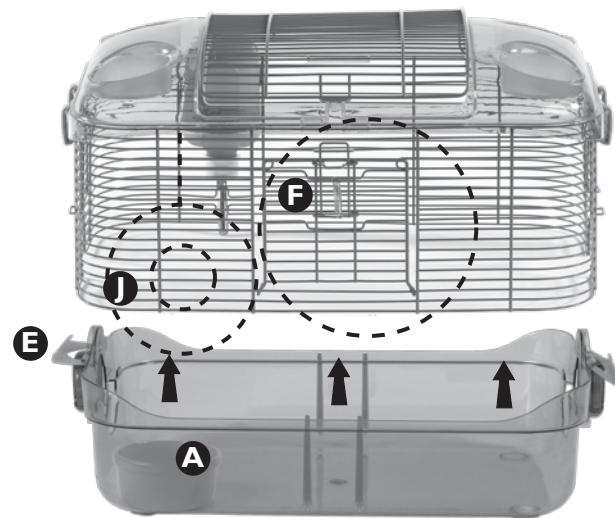

Empty and wash the Scatter-less Base (A) with soap and water or spray with Super Pet® Clean Cage (Item #100079553), and wipe dry. Super Pet® Clean Cage neutralizes odors, safely cleans surfaces, and is non-toxic to all pets.

After cleaning, replace the soiled bedding with fresh bedding. Place the upper cage portion back onto the Scatter-less Base (A). Line up the grooves and gently press down. Press up on the Bottom Side Latch (E) to secure the cage assembly.

## CritterTrail® Starter Habitat

## Identifications des éléments : #100079891

Examiner et identifier chaque élément composant Critter Trail® Starter Habitat à l'aide de la liste ci-dessous.			
Quantité	Clef schéma	Description	Couleurs
1	A	Bac anti-résidus	Rouge
1	B	Toit	Bleu
1	C	Panneau grillagé de devant avec porte	Bleu
1	D	Panneau grillagé arrière	Bleu
4	E	Loquet latéral	Vert
1	F	Roue Bubble Wave	Vert
1	G	Moyeu de roue	Vert
1	H	Bibéron	Bleu
1	I	Plateau à nourriture rond	Jaune
1	J	Nid suspendu	Naturel
2	K	Couvercle à verrou tournant	Vert

### Étape 1 : Remplissage du bac anti-résidus de litière

Remplir le bac anti-résidus (A) d'une quantité généreuse de litière. (Non comprise)

### Étape 2 : Assemblage des panneaux grillagés

Placez le panneau grillagé avant avec porte (C) de façon à ce que le loquet de porte à ressort s'ouvre vers le bas. Placez le panneau grillagé arrière (D) de façon à ce que l'ouverture de la tête de remplissage de la bouteille soit dans le bas. Fixez le panneau grillagé avant avec porte (C) au panneau grillagé arrière (D) en accrochant les grillages de chaque panneau l'un dans l'autre (tel qu'illustré).

### Étape 3 : Fixation des panneaux grillagés

Placez le panneau grillagé avant assemblé avec porte (C) et le panneau grillagé arrière assemblé (D) sur le bac anti-résidus (A). L'ensemble des panneaux grillagés doit s'ajuster à l'intérieur des rainures du bac anti-résidus (A). Pour consolider le tout, enclenchez les deux loquets latéraux (E) du bac anti-résidus (A) sur les panneaux grillagés (C et D).

### Étape 4 : Assemblage de la roue « Bubble Wave »

Insérez le moyeu de roue (G) dans le trou central de la roue « Bubble Wave » (F). Fixez la roue « Bubble Wave » au centre du panneau grillagé (D) entre la cinquième et la sixième barre en partant du bas. Il suffit alors de pousser le moyeu de roue (G) dans le panneau grillagé arrière (D) et de tourner la connexion d'un demi-tour afin de fixer la roue en place.

Astuce : Pour garder votre roue « Bubble Wave » silencieuse, mettez une goutte d'huile végétale directement sur le moyeu de roue.

### Étape 5 : Fixation du toit

Placez le toit avec porte grillagée (B) sur le dessus de la partie assemblée de la maisonnette. Alignez le toit avec porte grillagée (B) sur l'ensemble des panneaux grillagés (C et D). Pour consolider l'ensemble, enclenchez les deux loquets latéraux (E) du toit avec porte grillagée (B) sur les panneaux grillagés (C et D).

**NE percez surtout PAS** les quatre disques de plastique dans les ouvertures de connexion du toit avec porte grillagée (B) à moins d'être prêt à agrandir votre nouvelle maisonnette.

### Étape 6 : Assemblage du nid suspendu

Repérez les boucles intégrées sur la face intérieure gauche du toit avec porte grillagée (B). Agrafez le nid suspendu (J) à la boucle intégrée avant en ouvrant le toit avec porte grillagée (B) et en attachant le crochet de la chaîne du nid suspendu (J) au travers de la boucle intégrée en plastique.

REMARQUE : Le nid suspendu (J) est un produit jetable qui peut être mâchouillé. Ce produit doit être jeté lorsqu'il devient mouillé, sale ou très mâchouillé.

Pour le remplacer, tirez la chaîne du nid suspendu en dehors du nid suspendu (J). Puis, procurez-vous l'article Super Pet® N° 100079328 (« Grassy Roll-A-Nest ») auprès de votre animalerie locale.

Détachez soigneusement les matériaux du nid et insérez la chaîne du nid suspendu. Répétez l'étape 6 pour suspendre le nouveau nid suspendu.

### Étape 7 : Utilisation du biberon et du plateau à nourriture

Pour remplir le biberon (H), retirez la capsule quart de tour avec bouchon de caoutchouc. Remplissez entièrement le biberon (H) en le plaçant sur un léger filet d'eau courante. Pour refermer le biberon, poussez sur le bouchon de caoutchouc tout en tournant la capsule. Retournez le biberon afin de laisser un vide se former. Quelques gouttes peuvent tomber initialement. Trouvez le porte-biberon métallique attaché et l'emplacement de l'ouverture du tube à boire sur le panneau grillagé arrière (D). Placez le tube à boire dans l'ouverture et tirez le support métallique vers le bas pour fixer le biberon (H) en place. **Ne serrez jamais** le biberon lorsque vous le remplissez. Vous pourriez briser le plastique, ce qui empêcherait le vide de se former.

Remarque : Les variations de température et les vibrations peuvent occasionnellement causer des fuites. Il est important de toujours retirer le biberon avant de transporter votre maisonnette CritterTrail® Starter Habitat™.

Mettez une nourriture de qualité (non comprise) dans le plateau à nourriture rond (I) de votre animal. Installez le plateau (I) dans n'importe quel coin de la maisonnette CritterTrail®. N'installez pas le plateau à nourriture (I) sous le biberon (H).

### Veillez noter : Ouvertures de connexion et accessoires

NE percez surtout PAS ces ouvertures de connexion additionnelles à moins que vous ne soyez prêt à installer ces accessoires et que vous les ayez déjà achetés! Avertissement : Ces ouvertures de connexion NE peuvent PAS être refermées une fois qu'elles ont été ouvertes.

Pour fermer une ouverture de connexion sous le loquet latéral (E), vous pouvez utiliser le couvercle à verrou tournant (K) ou un bouchon Bubble (article N° 100079241). Vous pouvez également agrandir votre maisonnette en faisant l'achat d'accessoires CritterTrail® dans votre animalerie locale.

Pour fermer une ouverture de connexion ouverte sur le toit (B), vous devez utiliser le CritterTrail® Fun-nel™ (article 100079222) de 25,4 cm (10 po) avec n'importe quel accessoire de tube Critter Trail® Fun-nel™.

Si vous êtes prêt à agrandir la maisonnette de votre animal, vous pouvez retirer les couvercles à verrou tournant (K). Pour OUVRIIR/FERMER le couvercle à verrou tournant (K), il suffit d'aligner le couvercle de façon à ce que l'espace d'un demi-pouce soit dirigé vers le haut. Faites glisser le couvercle vers le haut pour ouvrir et vers le bas pour fermer. Pour fixer en place le couvercle à verrou tournant (K), tournez l'espace d'un demi-pouce vers la droite ou vers la gauche.

Pour ajouter des accessoires sur le côté de la maisonnette, il suffit de faire glisser l'accessoire CritterTrail® (« Add-on ») vers le bas dans le bec en forme de U. Pour retirer vos accessoires, poussez les petites languettes de verrouillage vers l'intérieur tout en soulevant en même temps l'accessoire CritterTrail® (« Add-on ») vers le haut.

### Nettoyage de votre maisonnette CritterTrail® Starter Habitat™

Poussez les loquets latéraux inférieurs (E) vers le bas et soulevez entièrement l'ensemble supérieur du bac anti-résidus (A). Déposez l'ensemble sur une surface plane pendant que vous videz le bac (A).

Pour de meilleurs résultats, retirez la roue d'exercice (F) et le nid suspendu (J) du toit (B).

Videz et lavez le bac anti-résidus (A) avec du savon et de l'eau ou vaporisez-le avec le produit de nettoyage Super Pet® Clean Cage (Article N° 100079553) et asséchez-le. L'agent de nettoyage Super Pet Clean Cage® neutralise les odeurs et nettoie les surfaces en toute sécurité; ce produit non toxique est adapté à tous les animaux de compagnie.

Après le nettoyage, remplacez la litière sale par de la litière fraîche. Placez la partie supérieure de la cage sur le bac anti-résidus (A). Alignez les rainures et poussez doucement vers le bas. Poussez vers le haut sur le loquet latéral du bas (E) pour fixer l'ensemble de la cage bien en place.

## CritterTrail® Starter Habitat

## Identificación de Piezas: Elemento #100079891

Examine cada parte e identifique cada componente usando la lista de partes de identificación.			
Cantidad.	Clave	Descripción	Colores
1	A	Base para Derrames	Rojo
1	B	Techo con Puerta de Alambre	Azul
1	C	Panel Delantero de Alambre con Puerta	Azul
1	D	Panel Trasero de Alambre	Azul
4	E	Sujetador Lateral	Verde
1	F	Rueda con Ondas de Burbuja	Verde
1	G	Abrazadera del Conector de la Rueda	Verde
1	H	Botella de Agua	Azul
1	I	Tazón Redondo para Alimento	Amarillo
1	J	Escondite Colgante	Natural
2	K	Tapón de Seguridad Giratorio	Verde

### Paso 1: Llenar la Base para Derrames con Material para Cama

Llene la Base para Derrames (A) con una cantidad abundante de material para cama. (No se incluye).

### Paso 2: Conectar los Paneles de Alambre

Coloque el Panel Delantero de Alambre con Puerta (C) de manera que el sujetador accionado por resorte de la puerta se abra hacia abajo. Coloque el Panel Trasero de Alambre (D) de manera que la abertura para la boquilla de la botella quede en el fondo. Conecte el Panel Delantero de Alambre con Puerta (C) al Panel Trasero de Alambre (D) enganchando los alambres entre sí (como se muestra en la foto).

### Paso 3: Sujetar los Paneles de Alambre

Coloque el Panel Delantero de Alambre con Puerta (C) y el Panel Trasero de Alambre (D) ya ensamblados sobre la Base para Derrames (A). El ensamblado de los Paneles de Alambre debe quedar dentro de las pestañas de la Base para Derrames (A). Para asegurarlo, ajuste a presión los dos Sujetadores Laterales (E) en la Base para Derrames (A) en los Paneles de Alambre (C y D) ya ensamblados.

### Paso 4: Ensamblar la Rueda con Ondas de Burbuja

Inserte la Abrazadera del Conector de la Rueda (G) en el orificio en el centro de la Rueda con Ondas de Burbuja (F). Sujete la Rueda con Ondas de Burbuja en el centro del Panel Trasero de Alambre (D) entre el quinto y sexto barroto a partir de la base. Simplemente presione la Abrazadera del Conector de la Rueda (G) a través del Panel Trasero de Alambre (D) y dé medio giro a la abrazadera para asegurar la rueda en su lugar.

Sugerencia: Para que la Rueda de Ondas de Burbujas no haga ruido, aplique una gota de aceite vegetal directamente en eje de la Abrazadera del Conector de la Rueda.

### Paso 5: Colocar el Techo

Coloque el Techo con Puerta de Alambre (B) sobre la parte de arriba de la parte ensamblada del hábitat. Alinee el Techo con Puerta de alambre (B) sobre los Paneles de Alambre (C y D) ya ensamblados. Para asegurarlo, conecte los dos Sujetadores Laterales (E) en el Techo con Puerta de Alambre (B) al Panel de Alambre (C y D) ya ensamblado.

NO perforo los cuatro discos de plástico en los orificios de acceso en el Techo con Puerta de Alambre (B) hasta que esté listo para expandir el nuevo hábitat.

### Paso 6: Ensamblar el Escondite Colgante

Localice los aros que ya vienen incorporados en la parte de abajo del lado izquierdo del Techo con Puerta de Alambre (B). Enganche el Escondite Colgante (J) en la parte de enfrente de los aros ya incorporados abriendo el Techo con Puerta de Alambre (B) y cuelgue el gancho en la Cadena del Escondite Colgante (J) a través del aro de plástico ya incorporado.

NOTA: El Escondite Colgante (J) es un producto que se puede masticar y desear. Este producto se debe desechar si se moja, ensucia o está demasiado masticado.

Para reemplazarlo, jale la Cadena del Escondite Colgante y sáquela del Escondite Colgante usado (J). Enseguida, compre el Super Pet® Item #100079328, Grassy Roll-A-Nest en la tienda de productos para mascotas en su localidad. Con mucho cuidado, separe el material del escondite e inserte la Cadena para el Escondite Colgante. Repita el PASO 6 para colgar el nuevo Escondite Colgante.

### Paso 7: Colocar la Botella de Agua y el Tazón para Alimento

Para llenar la Botella de Agua (H), quite la tapa de cierre de rosca con tapón de caucho. Llene la completamente botella (H) colocándola bajo un chorro ligero de agua. Cierre la botella empujando el tapón de caucho y enroscando la tapa. Ponga la botella en posición vertical y permita que se forme un vacío. Puede tener algo de goteo inicialmente. Localice el soporte de alambre para la botella y el orificio para el tubo para beber en el Panel Trasero de Alambre (D). Coloque el tubo en el orificio y jale el soporte de alambre hacia abajo para asegurar la botella (H) en su lugar. Cuando llene la botella de agua **nunca la apriete con los dedos**. Puede ocasionar una fractura en el plástico y ocasionar que no sea posible que se forme el vacío necesario.

Nota: Las fluctuaciones de temperatura y una vibración excesiva de la jaula a veces ocasionan algo de goteo. Remueva la botella de agua siempre que mueva el CritterTrail® Starter Habitat™.

Ponga una mezcla de alimento de calidad (no se incluye) en el Tazón Redondo para Alimento (I) de su mascota. Coloque el Tazón Redondo para Alimento (I) en una de las esquinas de su nuevo hábitat de CritterTrail®. No coloque el Tazón Redondo para Alimento (I) debajo de la Botella de Agua (H).

### Aviso especial para los Orificios de Acceso para Accesorios

¡NO perforo los orificios adicionales hasta que esté listo para expandir el hábitat de su mascota y ya haya comprado los accesorios! Advertencia: Los orificios de acceso NO SE PUEDEN volver a cerrar una vez abiertos.

Para cerrar un orificio de acceso ya abierto que se encuentre abajo de los Sujetadores Laterales (E), puede usar el Tapón con Cierre de Rosca (K) o un Tapón de Burbuja #100079241, o puede expandir la jaula comprando accesorios adicionales de CritterTrail® en la tienda de productos para mascotas en su localidad.

Para cerrar un orificio de acceso ya abierto en el Techo (B), va a necesitar usar un Túnel de 10" #100079222 de CritterTrail® con cualquiera de los accesorios de Túnel de Tubo de Critter Trail®.

Si ya expandió el hábitat de su mascota, puede quitar las Tapas con Cierre de Rosca (K). Para ABRIR O CERRAR el Tapón con Cierre de Rosca (K) simplemente alinee el tapón de manera que el hueco de media pulgada quede hacia arriba. Deslice el tapón hacia arriba para abrirlo y hacia abajo para cerrarlo. Para fijar el Tapón con Cierre de Rosca (K), gire el hueco de media pulgada hacia la derecha o hacia la izquierda.

Para agregar accesorios a los lados del hábitat, simplemente deslice el accesorio CritterTrail® hacia abajo dentro del borde en forma de "U". Para quitar los accesorios, empuje hacia adentro la pequeña pestaña de fijación y levante el accesorio CritterTrail® al mismo tiempo que empuja la pestaña hacia adentro.

### Cómo Limpiar el CritterTrail® Starter Habitat™

Empuje hacia abajo los Sujetadores Laterales (E) inferiores y levante el ensamblaje completo fuera de la Base para Derrames (A). Coloque las piezas ensambladas en una superficie plana mientras vacía la Base (A).

Para obtener mejores resultados, quite la Rueda para Ejercicio (F) y el Escondite Colgante (J) del Techo (B).

Vacíe y lave la Base para Derrames (A) con agua y jabón o rocíela con el limpiador Super Pet® Clean Cage (Item #100079553) y séquela con una toalla. El limpiador Super Pet Clean Cage® neutraliza olores, limpia las superficies sin riesgo alguno y no es tóxico para ninguna mascota.


Después de limpiar, reemplace el material sucio de cama. Coloque de nuevo la parte superior de la jaula en la Base para Derrames (A). Alinee las ranuras y presione suavemente hacia abajo. Presione hacia arriba los Sujetadores Laterales Inferiores (E) para que las piezas ensambladas de la jaula queden seguras.



# CritterTrail® Starter Habitat

## Assembly Instructions

### Item #100079891

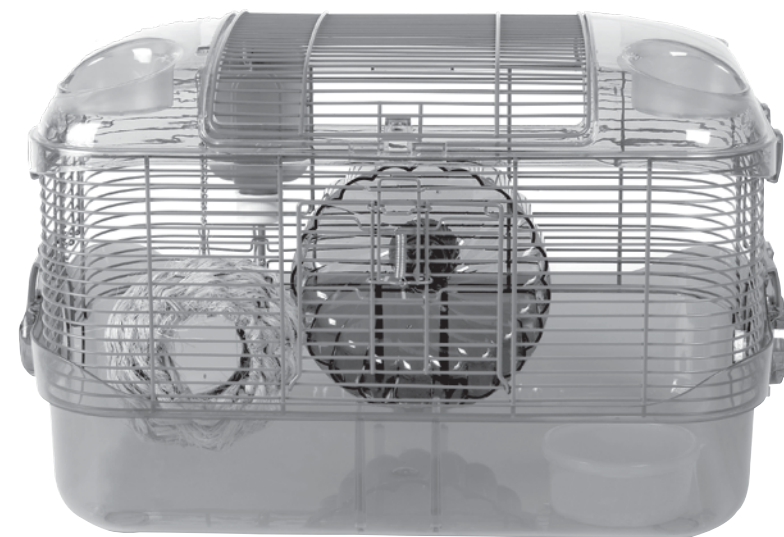

### Important:

Carefully Unpack and Sort All Components on the Parts List

If your new pet home has experienced damage during shipping, please do not return your cage to the store. Our Customer Service Department is available to help with any problems.

Our Toll-Free Number (within the USA and Canada only) is 800-954-3003 or call 414-423-8544, Monday - Friday from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. (Central Standard Time).

SAVE YOUR INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Manufactured by: KAYTEE Products, Inc., Chilton, WI 53014 USA

©2013 KAYTEE Products, Inc.


Kaytee, Kaytee with design and Fun-nel are trademarks of Kaytee Products, Inc. CritterTrail and Super Pet are registered trademarks of Pets International Ltd.

For more information on bird and small animal products, visit us at: [kaytee.com](http://kaytee.com)



Examine each part and identify each component using the parts identification list.

Habitat Measures/Dimensions de l'habitat /El hábitat mide: 16" (40.6cm) L x 11.5" (29cm) W x 10.25" (26cm) H

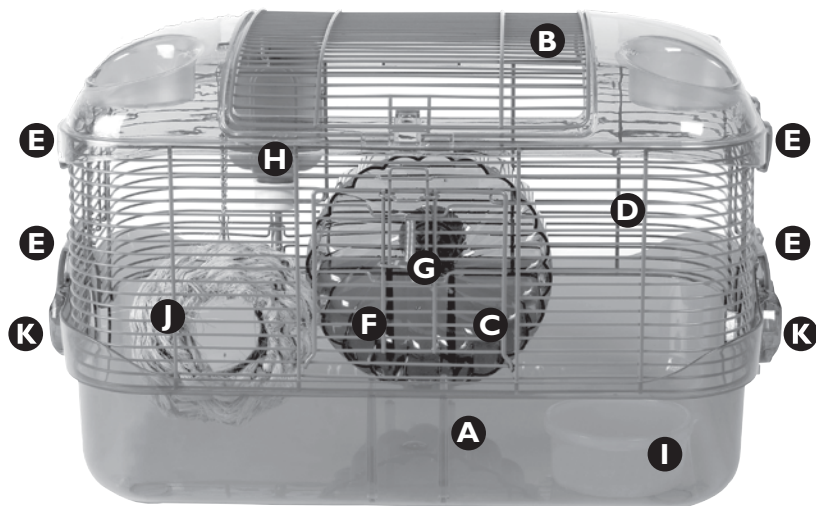

# CritterTrail® Starter Habitat

Parts Identification: Item #100079891


QTY.	KEY	DESCRIPTION	COLOR
1	A	Scatter-less Base	Red
1	B	Roof Top w/ Wire Door	Blue
1	C	Front Wire Panel w/ Door	Blue
1	D	Back Wire Panel	Blue
4	E	Side Latch	Green
1	F	Bubble Wave Wheel	Green
1	G	Wheel Connector Clip	Green
1	H	Water Bottle	Blue
1	I	Round Food Dish	Yellow
1	J	Hanging Nest	Natural
2	K	Twist Lock Opening Cap	Green

## STEP 1 Fill Scatter-less Base with Bedding



Fill the Scatter-less Base (A) with a liberal amount of bedding material. (Not Included)



## STEP 2 Connect the Wire Panels



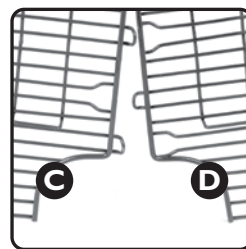


Place the Front Wire Panel w/ Door (C) so the spring loaded door latch opens downward. Place the Back Wire Panel (D) so that the opening for the bottle nozzle is on the bottom. Connect the Front Wire Panel w/ Door (C) to the Back Wire Panel (D) by hooking the wire into each other (as pictured).

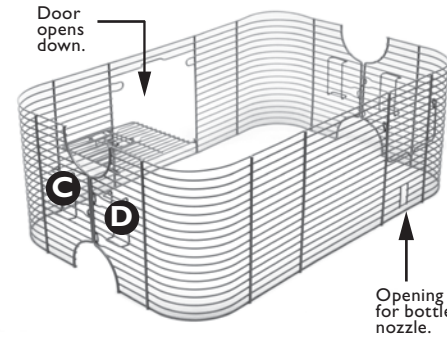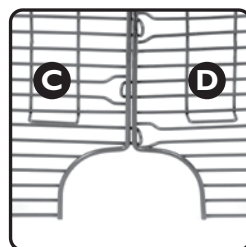

## STEP 3 Attach Wire Panels

Place the assembled Front Wire Panel w/Door (C) and the assembled Back Wire Panel (D) on to the Scatter-less Base (A). The Wire Panel Assembly should fit inside the tabs of the Scatterless Base (A). To secure, snap the two Side Latches (E) on the Scatter-less Base (A) to the Wire Panel Assembly (C&D).

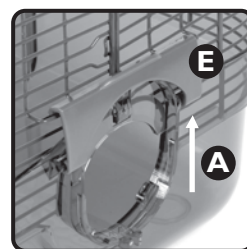
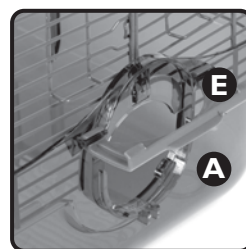
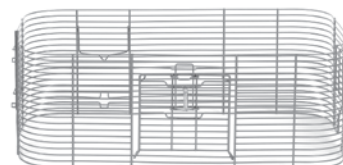


Unlocked

Locked

## STEP 4 Bubble Wave Wheel Assembly

Insert the Wheel Connector Clip (G) into the center hole of the Bubble Wave Wheel (F). Attach the Bubble Wave Wheel to the center of the Back Wire Panel (D) between the fifth and sixth bar up from the bottom. Simply press the Wheel Connector Clip (G) through the Back Wire Panel (D) and twist Connector half way to lock Wheel into place.

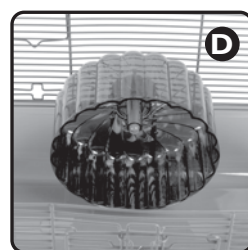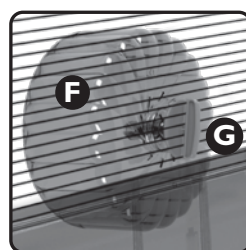
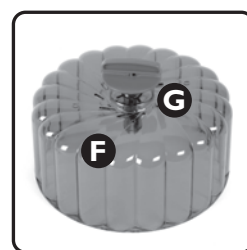


Tip: To keep your Bubble Wave Wheel silent, place a drop of vegetable oil directly on the spindle of the Wheel Connector Clip.

## STEP 5 Roof Top Attachment



Place the Roof Top w/ Wire Door (B) onto the top of the assembled portion of the habitat. Line up the Roof Top w/ Wire Door (B) over the Wire Panel assembly (C & D). To secure, snap the two Side Latches (E) on the Roof Top w/ Wire Door (B) to the Wire Panel Assembly (C & D).

**DO NOT** punch out the four Plastic Disks in the access holes on the Roof Top w/ Wire Door (B) until you are ready to expand your new home.

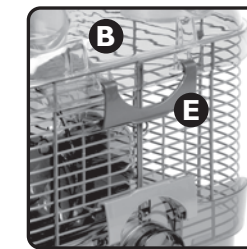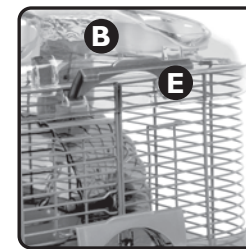

Unlocked

Locked

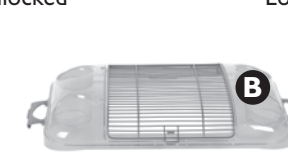
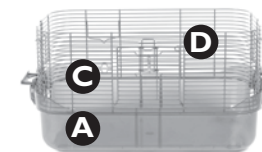


## STEP 6 Hanging Nest Assembly

Locate the built-in loops on the left-hand underside of the Roof Top w/ Wire Door (B). Clip the Hanging Nest (J) to the front built-in loop by opening the Roof Top's Wire Door (B) and clasp the hook on the Hanging Nest's Chain (J) through the built-in plastic loop.



**NOTE:** The Hanging Nest (J) is a chewable and disposable product. This product should be discarded upon becoming wet, soiled or badly chewed.

To replace, pull the Hanging Nest Chain out of the used Hanging Nest (J). Next, purchase Super Pet® Item #100079328, Grassy Roll-A-Nest from your local pet store. Carefully pry apart the nesting material and insert the Hanging Nest Chain. Repeat STEP 6 to hang the replacement Hanging Nest.

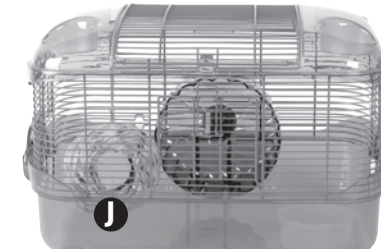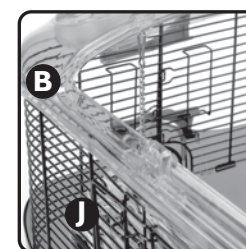

## STEP 7 Using the Water Bottle and Food Dish

To fill Water Bottle (H), remove the twist off cap with rubber stopper. Fill Water Bottle (H) completely by placing it under a light stream of running water. Close the bottle by pushing in the rubber stopper and twisting the cap. Turn the bottle upright and allow the vacuum to form. You may experience a few initial drips. Locate the attached wire bottle holder and bottle sipper tube hole location on the Back Wire Panel (D). Place the sipper tube into the hole and pull the wire holder down to secure the bottle in place. When refilling your Water Bottle (H), **never squeeze it**. This may cause a fracture in the plastic and make it impossible for the necessary vacuum to form.

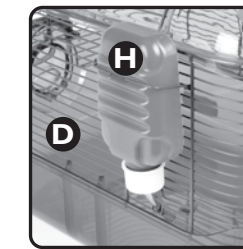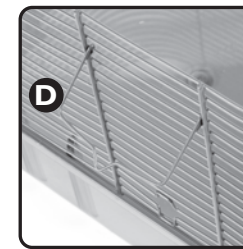

**Note:** Temperature fluctuations and excessive cage vibrations sometimes cause occasional dripping. Whenever you move your CritterTrail® Starter Habitat always remove the Water Bottle.





Place a quality food mixture (Not Included) into your pet's Round Food Dish (I). Place the Round Food Dish (I) into any corner of your new CritterTrail® Habitat™. Do not place Food Dish (I) under the Water Bottle (H).

### Special Note: Accessory Access Holes

**DO NOT** punch out the additional access holes until you are ready to expand your pet's home and have already purchased your accessories! **Warning: Access holes CANNOT be closed, once opened.**

To close an opened access hole below the Side Latch (E), you can use the Twist Lock Opening Cap (K) or a Bubble Plug #100079241. Or you can expand your home by purchasing CritterTrail® Add-on accessories from your local pet store.

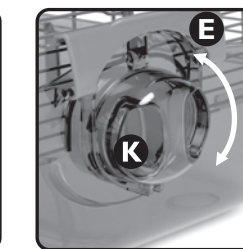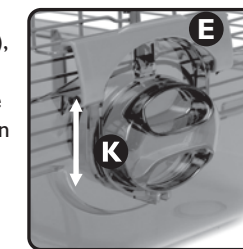

To close an opened access hole on the Roof Top (B) you will need to use a CritterTrail® 10" Fun-nel® Tube with any of the CritterTrail® Fun-nel® Tube Accessories.

If you are ready to expand your pet's home, you can remove the Twist Lock Opening Caps (K). To OPEN/CLOSE the Twist Lock Opening Cap (K), simply align the Cap so that the half inch space faces upward. Slide the cap upward to open or downward to close. To secure the Twist Lock Opening Cap (K), turn the half inch space to the right or left.

To add on accessories to the side of the habitat, simply slide your CritterTrail® Add-on accessory downward into the u-shaped lip. To remove your accessories, push the small locking tab inward and simultaneously lift your CritterTrail® Add-on accessory upward while the locking tab is pushed in.